



**CÔNG TY TNHH TIN HỌC - ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG
GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD**

Địa chỉ: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM


SĐT: (8428) 3811 3929 Hotline kỹ thuật: 093 7878 056

Website: www.anhvang.com Email: info@anhvang.com

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VỚI NGUỒN ĐIỆN/ MÁY TÍNH VÀ CÁCH LẮP ĐẶT ĐAO CẮT


1. KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN

Kết nối nguồn AC 220V/50Hz với máy cắt và mở công tắc ở vị trí “ I ”, vị trí “ O ” là tắt.

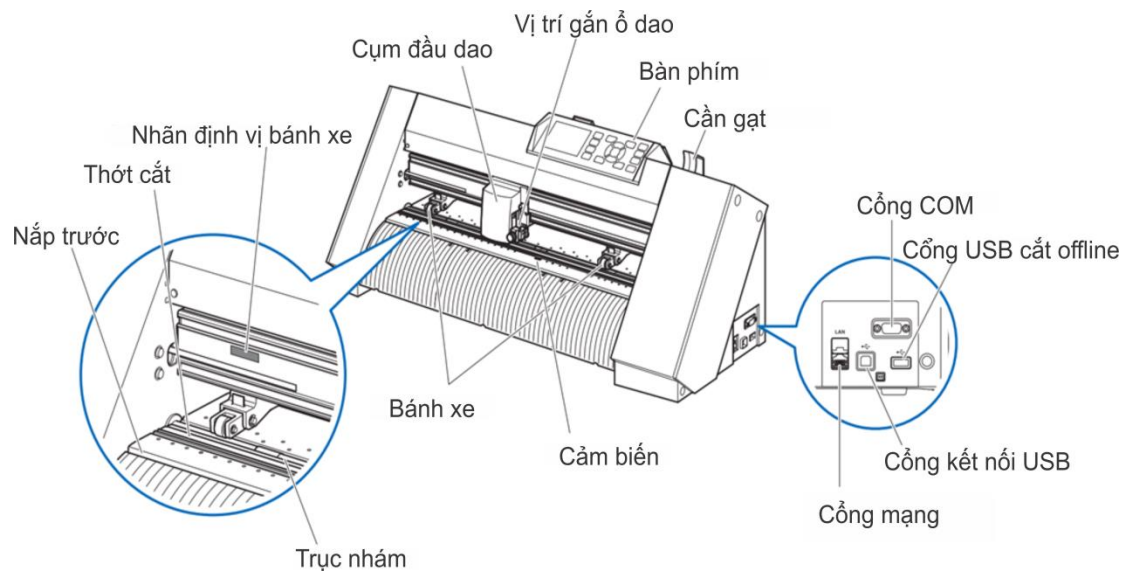


2. KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH

Kết nối với máy tính qua cổng USB hoặc cổng Lan

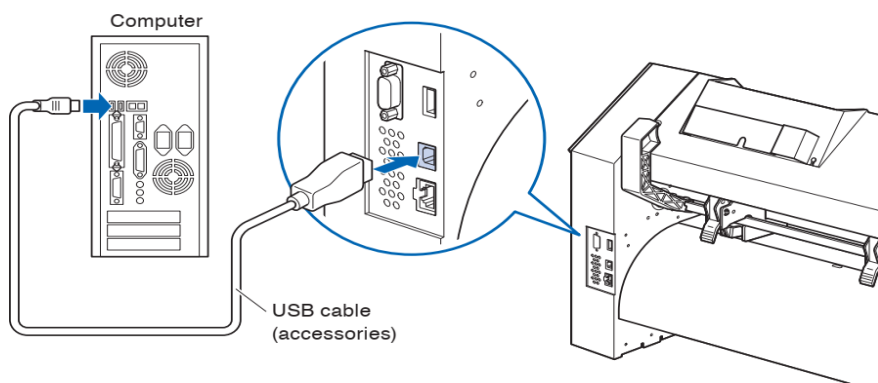

3. LẮP ĐẶT ĐÀO CẮT

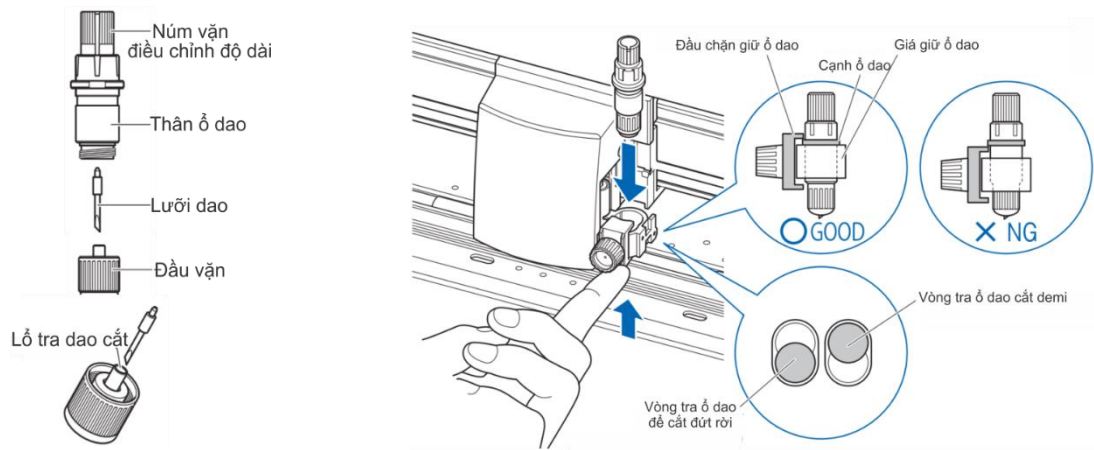

Lưu ý: Dầu vận bằng nhựa nên vận vừa chặt, không nên vận quá chặt sẽ dễ làm hư dầu vận.