



Golden Light


CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Add: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM

Tel:(8428) 38113929 Fax: (8428)8113970

Website: <http://www.anhvang.com> Email: info@anhvang.com

GIỚI THIỆU MONITOR PANEL MÁY VJ1641SR

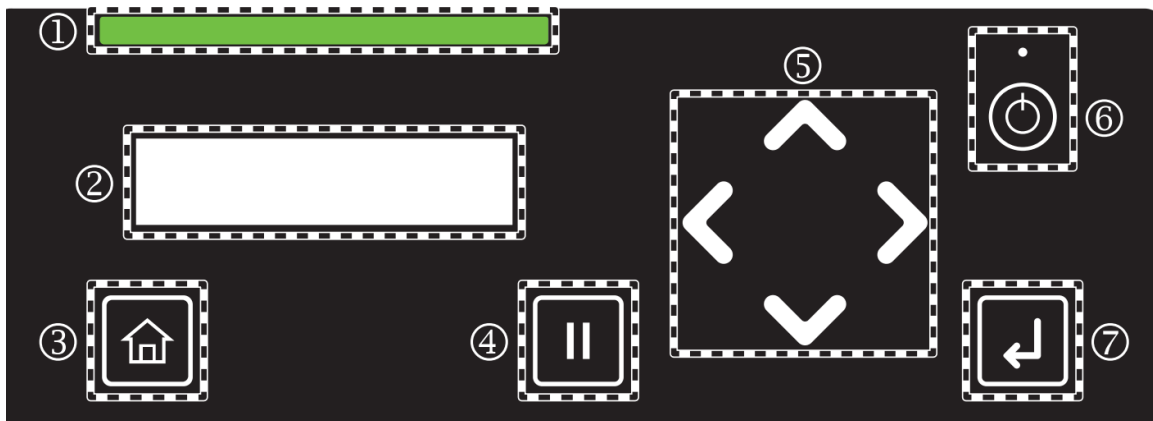

- **LED (1)** : đèn thể hiện trạng thái của máy in
 - Xanh lá : đèn hiển thị dữ liệu khi in
 - Đỏ : đèn hiển thị khi báo lỗi và nhấp nháy khi có cảnh báo
- **Monitor (2)** : bảng hiển thị tất cả thông tin từ máy in (chờ in, thiết lập, báo lỗi, ...)
- **(3)** : nút **MENU/HOME** dùng để vào thiết lập và trở về màn hình chính
- **(4)** : nút **PAUSE** dùng để
 - Khi in : nhấn 1 lần máy sẽ tạm ngừng, nhấn thêm 1 lần máy sẽ tiếp tục
 - Khi chờ : nhấn để cắt vật liệu
- **(5)** : nút ◀ / ▶ / ▲ / ▼ dùng để
 - Khi ở trong **MENU Mode**
 - ▲ : đi đến mục trước
 - ▶ : quay về phần thiết lập trước nhưng không lưu lại thay đổi
 - ▶ : đi đến phần thiết lập
 - ▼ : đi đến mục tiếp theo
 - Khi máy chế độ **chờ (Standby Mode)**
 - ▲ : thu vật liệu về lại cuộn giấy
 - ▶ : nhấn để thực hiện lệnh Nozzle
 - ▶ : nhấn để thực hiện lệnh Cleaning
 - ▼ : đẩy vật liệu về phía trước
- **(6)** : nút **POWER** (có Led trắng phía trên) nhấn giữ để tắt / mở máy in
- **(7)** : nút **ENTER** dùng để chọn thiết lập hoặc xác nhận giá trị thay đổi
 - Khi có lệnh in nhấn để bỏ qua bước chờ sấy (**WARM-UP Cancel**)

CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG!